無線LAN接続方法

A WPSまたはAOSSで無線LANネットワークにつなぐ場合

B 手動で無線LANネットワークにつなぐ場合

C 無線LANアクセスポイント無しで直接つなぐ場合

「プリンター本体のアプリで作る」場合

「スマホ・タブレットのアプリで作る」場合

※「年賀状ソフトで作る」場合の接続方法は、本体に同梱されているかんたん設置ガイドをご覧ください。

A WPSまたはAOSSで無線LANネットワークにつなぐ場合

1. [メニュー]⇒[全てのメニュー]⇒[ネットワーク]⇒[無線LAN]⇒[WPS/AOSS]を選びます。
2. 無線LANルーターのWPSまたはAOSSボタンを数秒押します。

B 手動で無線LANネットワークにつなぐ場合

1. お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べます。
   ほとんどの無線LANアクセスポイントはSSIDが本体に記載されています。
   詳しくは無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
2. [メニュー]⇒[全てのメニュー]⇒[ネットワーク]⇒[無線LAN]⇒[無線接続ウィザード]を選びます。
3. 接続したい無線LANアクセスポイントのSSIDを選びます。
4. ネットワークキーを入力する画面が表示されたら、1で調べたネットワークキーを入力します。

C 無線LANアクセスポイント無しで直接つなぐ場合

1. [メニュー]⇒[全てのメニュー]⇒[ネットワーク]⇒[WiFi Direct]を選びます。
2. [手動接続]を選びます。
3. [WiFi Directを有効にしますか]と表示されたら[する]を選びます。
4. SSIDとパスワードが2分間表示されます。接続したいスマートフォン・タブレットの無線ネットワーク設定に進み、
   表示されたSSIDとパスワードを入力します。

※筆王はソースネクスト株式会社の登録商標です。
※宛名職人は株式会社アジェンダの登録商標です。
※iPod touch、iPhone、iPad、iPad mini は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の登録商標です。
※Android は Google Inc. の登録商標です。※記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。

操作で困った時は

サポート ブラザー　検索

ブラザーのサポートサイトには、
最新の情報を掲載しております。ご活用ください。
http://support.brother.co.jp/

LEX216001

かんたん年賀状ガイド

PRIVIO

brother at your side

スマホでかんたん年賀状
今すぐインストール!

ブラザーの迷わない、年賀状づくり

パソコンで作る

プリンターで作る

スマホで作る

これ1冊で
誰でも簡単『年賀状作成!』

パソコンで作る

プリンターで作る

スマホで作る

はがき準備＆印刷のポイント!

1. はがきの種類はインクジェットはがきがおススメです。イラストも鮮やかに印刷できます。
2. はがきを印刷するときは、❶宛名面❷裏面（通信面）の順で印刷するのがおススメです。

8 はがきセットの仕方

1 筆王

2 筆まめ

3 筆ぐるめ

4 宛名職人

年賀状ソフトで作る

※製品に付属していません。別途お買い求めください。

5 パソコンを使わないで かんたんに年賀状を作る（機能紹介）

6 プリンター本体のアプリで作る

※インターネット接続環境が必要です。

ブラザー オリジナル 年賀状アプリ

7 スマホ・タブレットのアプリで作る

ブラザー オリジナル 年賀状プリント

8 はがきセットの仕方

1 年賀状ソフトで作る 筆王 Ver. 19の場合

※1 ブラザーのサポートサイトには最新の年賀状ソフト情報を掲載しています。(2015年11月公開予定)
http://support.brother.co.jp/j/s/support/nenga/
※2 本書は、インクジェット紙郵便はがき(年賀状)を使用したWindowsの印刷を例に説明しています。

宛名面を印刷する

1. はがきをプリンターにセットします。
([8]はがきセットの仕方をご覧ください。)
2. [**印刷**]タブをクリックし、
[**表面**]をクリックします。
3. 印刷するデータを選んで、
[**OK**]をクリックします。

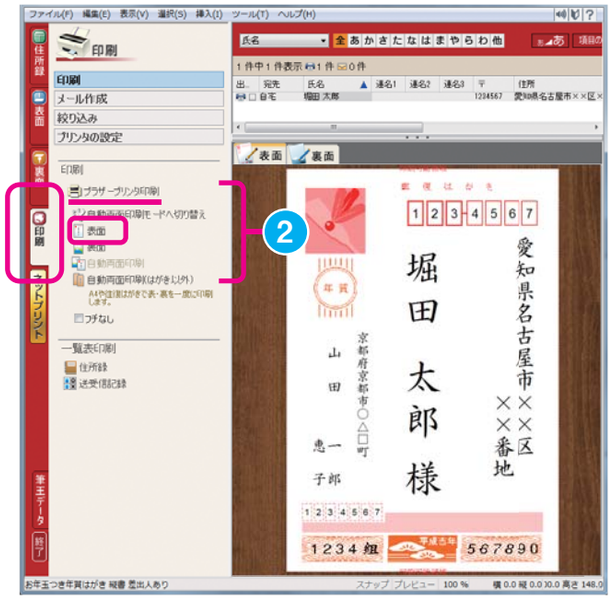

4. 用紙の確認画面で、
[**インクジェットはがきの表(宛名面)**]※2
を選択して[**OK**]をクリックします。
5. [**印刷**]をクリックします。

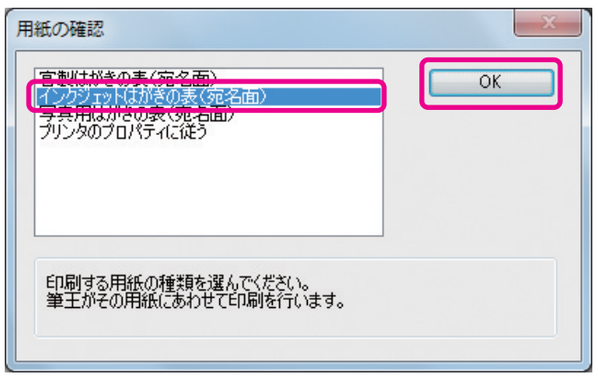

裏面(通信面)を印刷する

1. はがきをプリンターにセットします。
([8]はがきセットの仕方をご覧ください。)
2. [**印刷**]タブをクリックします。
[**フチなし**]にチェックを入れます。
3. 設定ができたら、[**裏面**]をクリックします。

4. 印刷方法画面で印刷する方法を
選んで、[**OK**]をクリックします。
5. 用紙の確認画面で、
[**インクジェットはがきの裏(文面)**]※2を
選択して[**OK**]をクリックします。

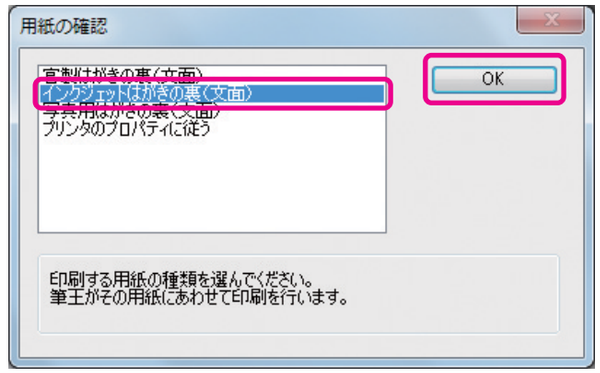

2 年賀状ソフトで作る 筆まめ Ver. 25の場合

※1 ブラザーのサポートサイトには最新の年賀状ソフト情報を掲載しています。(2015年11月公開予定)
http://support.brother.co.jp/j/s/support/nenga/
※2 本書は、インクジェット紙郵便はがき(年賀状)を使用したWindowsの印刷を例に説明しています。

宛名面を印刷する

1 はがきをプリンターにセットします。
([8]はがきセットの仕方をご覧ください。)

2 宛名印刷する住所録を開き
[**印刷**]をクリックします。

3 宛名印刷画面で印刷範囲を設定し、
[**プリンタのプロパティ**]をクリックします。

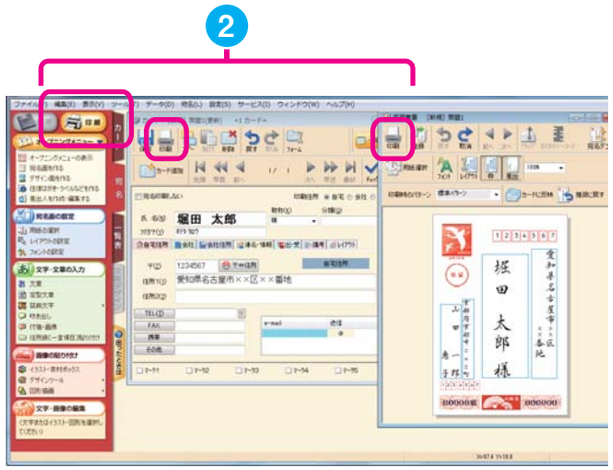

4 プリンタードライバーの印刷設定画面で
[**おまかせ印刷**]タブを選択し、
[**インクジェット用はがき印刷 宛名面**]※2
を選択し、[**OK**]をクリックします。

5 宛名印刷画面に戻り、給紙方法の
選択肢に[自動選択]がある場合は、
[**自動選択**]を選択します。

6 [**印刷開始**]をクリックします。

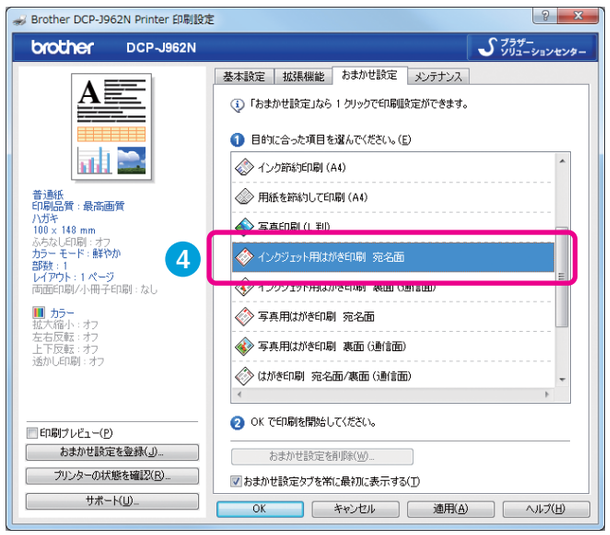

裏面(通信面)を印刷する

1 はがきをプリンターにセットします。
([8]はがきセットの仕方をご覧ください。)

2 文面デザインを作成します。
(ふちあり印刷は手順 5 へ)
ふちなし印刷する場合は、
[**設定**]⇒[**用紙フォームの選択**]の順に
クリックします。

3 ふちなし印刷を行なうために、
用紙サイズを下記のように設定し
[**決定**]をクリックします。
◆縦長デザインの用紙サイズ
用紙サイズ:横=105mm/縦=153mm
◆横長デザインの用紙サイズ
用紙サイズ:横=153mm/縦=105mm

4 選択枠の右下角にマウスのポインタを合わせて右斜め下方向にドラッグして、白い部分が見えなくなるようにやや広めに拡大します。

5 [**印刷**]をクリックします。

6 文面印刷画面で印刷部数を設定し、
[**プリンタのプロパティ**]をクリックします。

7 プリンタードライバーの印刷設定画面で
[**おまかせ印刷**] タブを選択し、
[**インクジェット用はがき印刷 裏面(通信面)**]※2を
選択し、[**OK**]をクリックします。

8 ふちなし印刷をする場合は、[**フチなし**]を選択します。

9 給紙方法の選択肢に[自動選択]がある
場合は、[**自動選択**]を選択します。

10 [**印刷開始**]をクリックします。

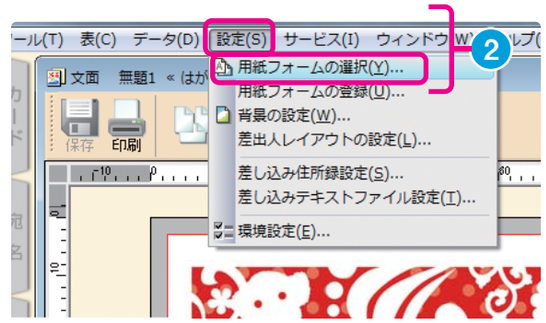

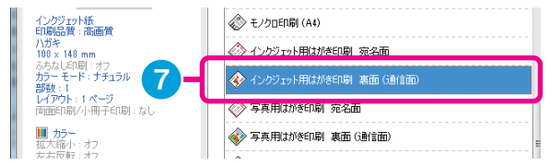

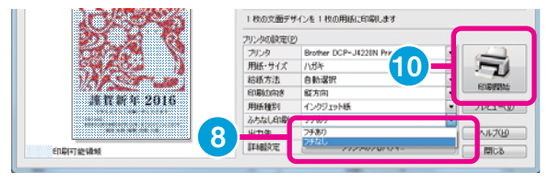

3 年賀状ソフトで作る 筆ぐるめ Ver. 22の場合

※1 ブラザーのサポートサイトには最新の年賀状ソフト情報を掲載しています。(2015年11月公開予定)
http://support.brother.co.jp/j/s/support/nenga/

※2 本書は、インクジェット紙郵便はがき(年賀状)を使用したWindowsの印刷を例に説明しています。

宛名面を印刷する

1 はがきをプリンターにセットします。
([8]はがきセットの仕方をご覧ください。)

2 [**印刷・メール**]をクリックします。

3 [**普通紙**]※2 を選択します。

4 [**印刷実行**]をクリックします。

裏面(通信面)を印刷する

1 はがきをプリンターにセットします。
([8]はがきセットの仕方をご覧ください。)

2 [**印刷**]をクリックします。

3 ふちなし印刷をする場合は、
[**フチなし印刷**]にチェックを入れます。

4 [**インクジェット紙**]※2 を選択します。

5 [**印刷実行**]をクリックします。

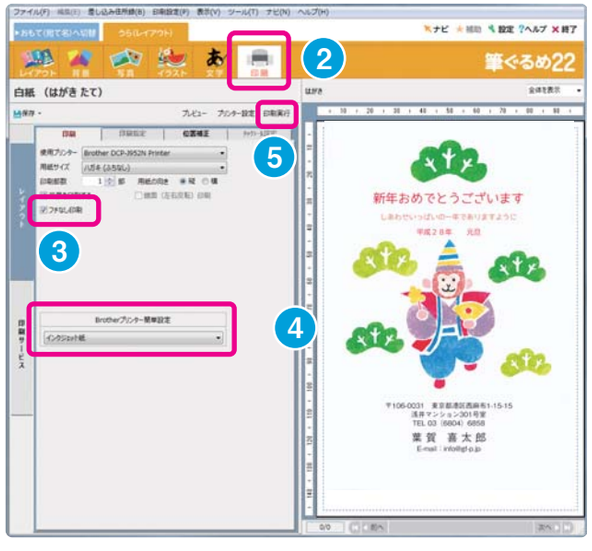

4 年賀状ソフトで作る 宛名職人 2015 Premium

※1 ブラザーのサポートサイトには最新の年賀状ソフト情報を掲載しています。(2015年11月公開予定)
http://support.brother.co.jp/j/s/support/nenga/

※2 本書は、インクジェット紙郵便はがき(年賀状)を使用したWindowsの印刷を例に説明しています。

宛名面を印刷する

1 はがきをプリンターにセットします。
([8]はがきセットの仕方をご覧ください。)

2 住所録と宛名面のレイアウトを選択し[**宛名印刷**]をクリックします。

3 [**プリンタの設定**]をクリックします。

4 用紙サイズを[**ハガキ**]に設定し、印刷の向きを合わせ、[**OK**]をクリックします。

5 用紙種類を[**インクジェット用はがき宛名面**]に選択し、[**印刷**]をクリックします。

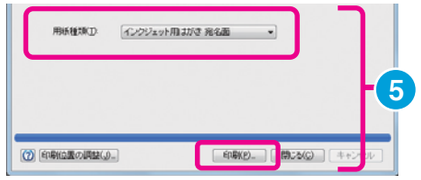

裏面(通信面)を印刷する

1 はがきをプリンターにセットします。
([8]はがきセットの仕方をご覧ください。)

2 裏面のデザインを作成後、[**ファイル**]内にある
[**裏面サイズの変更**]をクリックします。

3 サイズ一覧から [**フリー**] を選択し、サイズを
下記のように入力し、[**選択**]をクリックします。

◆**縦長デザインの用紙サイズ**：縦 = 156mm / 横 = 105mm
◆**横長デザインの用紙サイズ**：縦 = 105mm / 横 = 156mm

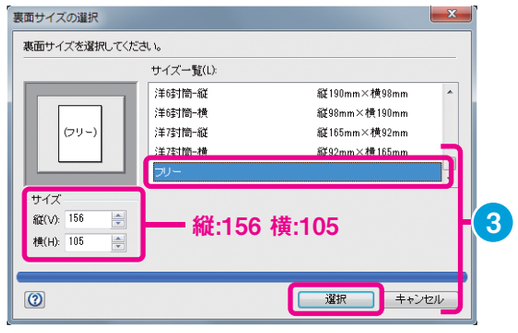

4 [**裏面を印刷**]をクリックします。

5 [**プリンタの選択**]をクリックします。

6 用紙サイズを[**ハガキ(ふちなし)**]に設定し、
印刷の向きを合わせ、[**OK**]をクリックします。

7 [**印刷位置の調整**]をクリックします。

8 [**用紙中央**]を選択し、[**OK**]をクリックします。

9 用紙種類を[**インクジェット用はがき 裏面(通信面)**]※2に選択し、[**閉じる**]をクリックします。

10 選択枠の右下角にマウスのポインタを合わせて右斜め下方向にドラッグして、緑色の点線よりやや広めに拡大します。

11 再度[**裏面を印刷**]をクリックし、[**印刷**]をクリックします。

12 印刷部数を確認し、[**OK**]をクリックすると印刷が開始されます。

5 パソコンを使わないで かんたんに年賀状を作る（機能紹介）

プリンター本体のアプリで作る

インターネット接続環境が必要です。

デザインテンプレート

好きなテンプレートを選ぶだけで、年賀状を素早く作成できます。2016年の干支「申」をモチーフにしたデザインなど、多彩なテイストから選べます。

お気に入り素材合成

スキャンした画像をテンプレートの背景として自動合成することができます。ハンカチなどのお気に入りの素材を読み込むだけで、個性が光る年賀状を作成できます。

A4お絵かきシート

本体から印刷したA4お絵かきシートに描いて読み取れば、自動ではがきサイズに調整して印刷できます。はがきに直接書き込まないので、失敗を気にせず年賀状作りを楽しめます。

宛名印刷

スマートフォンやタブレットで、宛名を入力して、年賀はがきに印刷できます。アドレス帳や郵便番号検索で、宛名を簡単に入力することができます。

スマホ・タブレットのアプリで作る

写真レイアウト

写真とテンプレートを選ぶだけで、簡単におしゃれな写真入り年賀状を作成できます。

ラブリーカラーチェンジ

A4サイズにモノクロで描いたイラストを、簡単にカラフルな年賀状にします。レインボーやパステルなど、さまざまなテイストが選べます。

手書き宛名シート

本体から印刷した宛名シートに宛名を書き込んで読み取れば、はがきに自動配置されます。
何度でも書き直しができるので、はがきが無駄になりません。

年賀状アルバム

受け取った年賀状をスキャンして、スマートフォンやタブレットで見ることができます。

6 プリンター本体のアプリで作る 年賀状アプリの使い方（本体）

※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。

事前準備 インターネット接続環境が必要です。

1. 本体をネットワークに接続してください。
(接続方法は、本冊子裏面の「無線LAN接続方法」をご覧ください。)

2. 待機画面から◀/▶を押して画面を送り、[**年賀状アプリ**]を押します。

3. 使いたい機能を選びます。

テンプレートから年賀状を作る

1. [**年賀状アプリ**]⇒[**デザインテンプレート**]を選びます。

2. [**通信面デザイン**]
[**両面デザイン**]
[**プレミアムデザイン**]のテンプレートの中から好きなデザインを選び、印刷する枚数を入力します。

3. A4おためし印刷（普通紙）で内容を確認します。
※A4お試し印刷をせずにはがき印刷へも進めます。

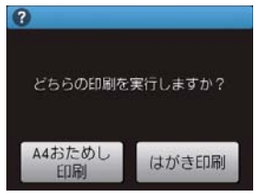

4. 用紙の種類を選びます。

5. はがき印刷を行います。

できあがり

[かんたん操作ガイド]から、各機能の操作ガイドを印刷できます。

スマホ·タブレットのアプリで作る 年賀状アプリの使い方（スマホ·タブレット）

※iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini, Android搭載端末に対応
※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。

事前準備

1 年賀状アプリ「年賀状プリント」をダウンロードします。
※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store/Google Playへ接続する際の通信料はお客様のご負担になります。

2 接続方法は、本冊子裏面の「無線LAN接続方法」をご覧ください。

ダウンロードはこちら
http://www.brother.com/apps/
（2015年11月に2016年用年賀状テンプレートに更新予定）

宛名面の作り方

1 [**宛名面作成**]を選びます。
2 [**かんたん入力**]を選びます。
3 [**宛先入力欄**]をタップします。
4 宛先情報を入力します。

5 [**差出人入力欄**]をタップします。
6 差出人情報を入力します。

➡ p.12の[**印刷の仕方**]へ

スマホ・タブレットの写真を使った年賀状の作り方

1 [**裏面（通信面）作成**]を選びます。
2 [**写真レイアウト**]を選びます。
3 好きなテンプレートを選びます。
4 選択したテンプレートの写真挿入部分をタップします。

5 年賀状に挿入する写真を選びます。
6 テンプレートに入れたい範囲を選択して、[**完了**]を選びます。

➡ [**印刷の仕方**]へ

印刷の仕方

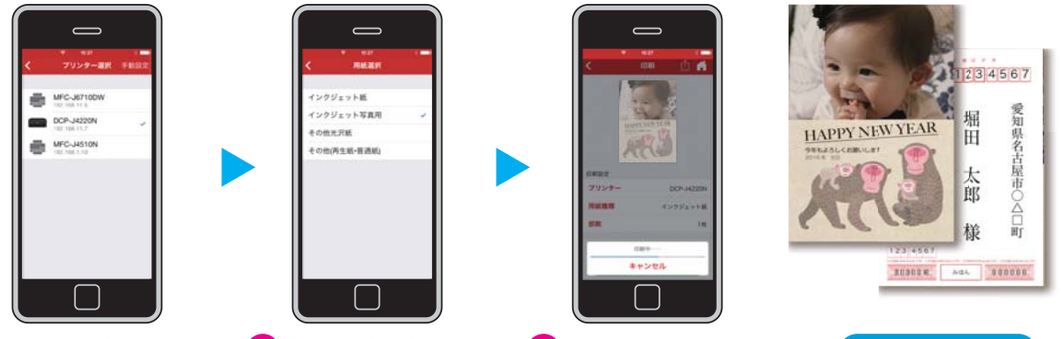

1 プリンターを選びます。
2 用紙の種類を選びます。
3 部数を入力して、[**プリント**]を選択します。

できあがり

8 はがきセットの仕方

DCP-J4225N-B/W, MFC-J4725Nの場合

1 用紙サイズを[**ハガキ**]に変更します。
以下の順番で操作パネルを操作して設定します。
[**メニュー**]⇒[**用紙トレイ設定**]⇒[**多目的トレイ**]⇒[**用紙サイズ**]⇒[**ハガキ**]

2 右イラストの手順で多目的トレイを開けます。
Ⓐ上カバーを開きます。
Ⓑ多目的トレイを開きます。
Ⓒトレイユニットを止まる位置まで引き上げます。

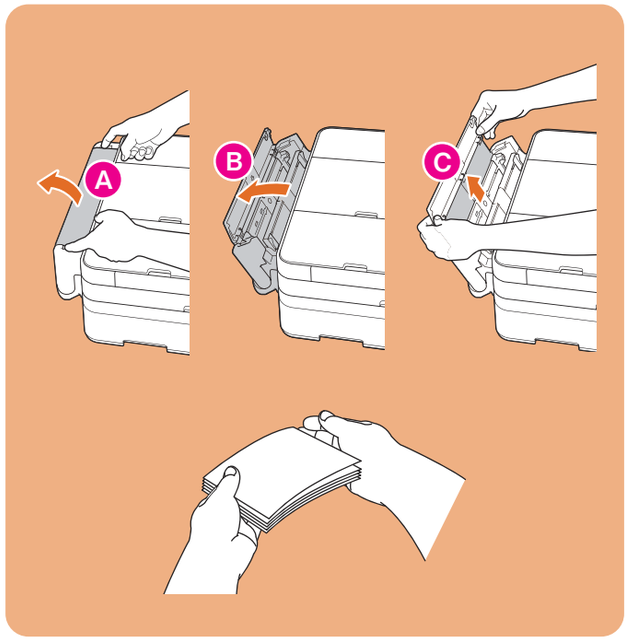

3 はがきをさばいてセットします。

宛名面に印刷する

右イラストのように印刷面(宛名面)を表にセットします。

裏面(通信面)に印刷する

右イラストのように印刷面(裏面/通信面)を表にセットします。

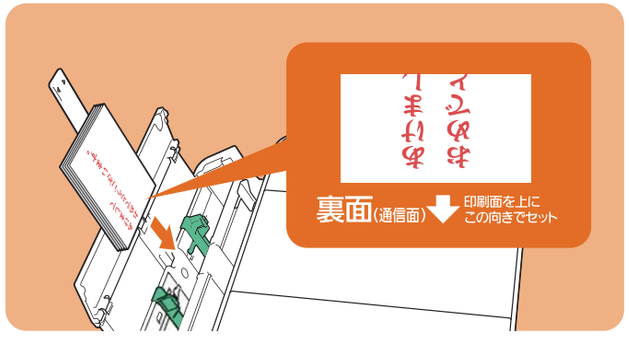

DCP-J562N, DCP-J762N, DCP-J962N, DCP-J963N-B/Wの場合

1 スライドトレイを奥にスライドさせます。

2 幅のガイドと長さのガイドをはがきの目盛りに合わせます。

3 はがきをさばいてセットします。

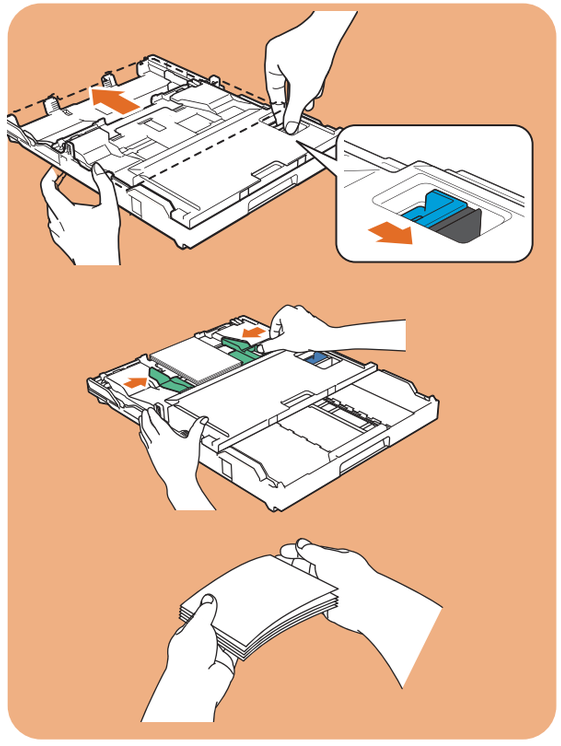

宛名面に印刷する

右イラストのように印刷面(宛名面)を裏にセットします。

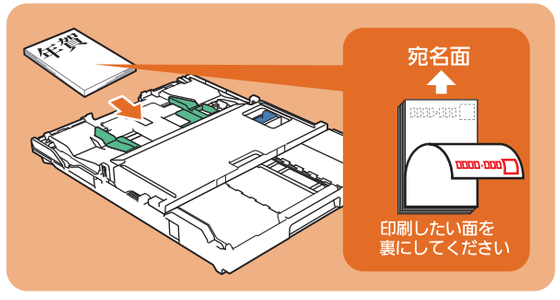

裏面(通信面)に印刷する

右イラストのように印刷面(裏面/通信面)を裏にセットします。